




1. Spray nozzle
2. Water-fill cover
3. Dry steam and self-cleaning selector
4. Spray button
5. Surge-of-steam button
6. Power on/auto off indicator light and Reset button
7. Soft touch handle
8. Temperature-ready light
9. Button to automatically wind the cord
10. Heel rest
11. Fabric guide
12. Fabric-select dial
13. Water tank
14. Soleplate

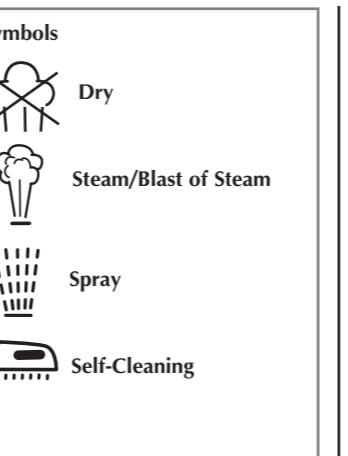

1. Rociador
2. Cubierta del orificio
3. Selector de planchado seco/vapor y auto limpieza
4. Botón de rocío
5. Botón de emisión de vapor
6. Luz indicadora de funcionamiento-apagado automático y botón de reajuste
7. Mango suave al contacto
8. Luz indicadora de temperatura
9. Botón para enrollar el cable automáticamente
10. Talón de descanso
11. Guía de tejidos
12. Selector de tejido
13. Tanque de agua
14. Suela

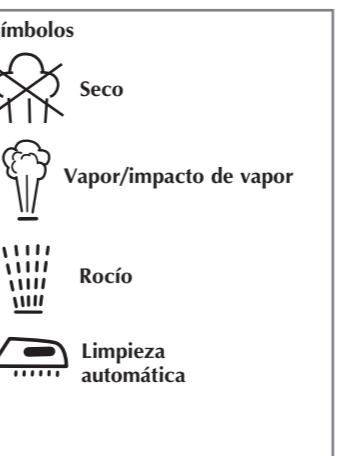

1. Ajutage de pulvèrisation
2. Couvercle de remplissage
3. Sélecteur autonettoyage et repassage à sec/repassage à vapeur
4. Bouton de pulvèrisation
5. Bouton de jet de vapeur
6. Témoin de fonctionnement/d'arrêt automatique et bouton de remise en marche
7. Poignée à prise souple
8. Indicateur lumineux de température
9. Bouton pour enruler le cordon automatiquement
10. Talon d'appui
11. Guide des tissus
12. Sélecteur de tissu
13. Réservoir d'eau
14. Semelle

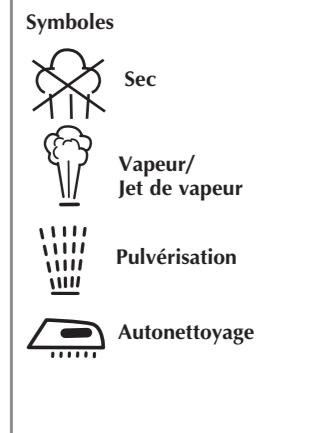

How to Use

This appliance is for household use only.

GETTING STARTED

Remove any labels, stickers or tags attached to the body or soleplate of the iron.

Note: Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through a home softening system.

For optimum performance, let the iron stand for 90 seconds before beginning to iron.

TO FILL THE WATER TANK:

1. With your thumb, push up the water-fill cover and pull out. Be careful not to pull it too hard as it is attached to the inside of the water opening (A).
2. Tilt the iron and using a clean measuring cup, pour water into opening until the water reaches the MAX level mark on the water tank (B). Do not overfill.
3. Press the water-fill cover securely into place.

Tip: If unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.

FOR STEAM IRONING:

1. Move the selector to the desired steam level (D).
2. Turn the fabric-select dial to appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric (E). See fabric guide on the heel rest and read garment's label to help you determine fabric type. The temperature ready light glows until it reaches the appropriate temperature. It then cycles on and off during ironing.
3. When finished ironing, turn the fabric-select dial to lowest heat setting, move the selector to and unplug the iron.

FOR DRY IRONING:

1. Make sure selector is set to . You may want to empty the water (see "Emptying Water Tank After Ironing").
2. Turn the fabric-select dial to the appropriate setting for your fabric. See fabric guide on the heel rest and read garment's label to help you determine fabric type.

ONE-HOUR AUTO SHUTOFF

After 1 hour, the iron automatically shuts off. The auto-off light goes out (F).

1. If you want to stop ironing before 1 hour, turn the fabric-select dial to 0 and unplug the iron.
2. If you want to keep ironing after the iron shuts off, press the reset button (F) to turn on the iron again.
3. When finished, unplug the iron and stand it on its heel rest.
4. If using steam, move the selector to .

SURGE OF STEAM

- Horizontal**
 1. With the water tank filled to the MAX mark, turn the fabric-select dial to at least setting 4 and let iron stand on its heel rest about 30 seconds.
 2. To remove tough wrinkles, pump the button at 5-second intervals for a concentrated blast of steam.
- Vertical**
 1. Hang the garment to be steamed on a clothes hanger. (Curtains or drapes can be steamed once they are hung.) Set the fabric dial to the highest temperature setting. Let iron stand on its heel rest until operating temperature is reached.
 2. Move the selector to .
 3. Hold the iron close to, but not touching, the fabric.
 4. Pull the fabric tight in your free hand and pump the button as you move the iron over the fabric (G).

SPRAY

You can use spray at any setting. Check that the water tank is filled with water. Press the button. If spray is weak, pump the button a few times.

EMPTYING WATER TANK AFTER IRONING

1. Turn the fabric-select dial to 0. Unplug the iron and let it cool.
2. Pull out the water-fill cover.
3. Empty the water by holding the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out of water-fill opening (H).

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING OUTSIDE SURFACES

1. Make sure iron is unplugged and has cooled completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water or a mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron.

2. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

SELF-CLEANING

To keep the steam vents free of any buildup, about once a month follow these instructions.

1. Fill the water tank well below the MAX line. Plug in the iron.
2. Turn the fabric-select dial to 6 and stand the iron on its heel rest. Allow it to heat until the temperature-ready light goes out and comes on again.

3. Turn fabric-select dial to 0, unplug the iron and hold over a sink with the soleplate facing down.
4. Move the selector to . Be careful, as hot water and steam will come out of the steam vents (I). Continue to hold the selector in the position until all the water has emptied. If necessary, rock iron side to side and front to back.
5. When finished, release the selector, stand the iron on its heel rest and plug it in. Heat for about 2 minutes to dry out any remaining water.

STORING YOUR IRON

1. Unplug the iron and allow it to cool.
2. Check that the selector is set to .
3. Press and hold the cord reel button to retract the cord (K).

4. Store vertically on its heel rest to prevent water leaking from the soleplate.

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

Antes de usar

Retire toda etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la suela de la plancha.

Nota: Utilice agua de la llave para llenar el tanque de la plancha. No se debe de utilizar agua procesada por sistemas de ablandamiento.

Para óptimo rendimiento, deje la plancha reposar por 90 segundos antes de comenzar a planchar.

PARA LLENAR EL TANQUE DEL AGUA:

1. Presione la tapa del orificio de llenado y tire hacia afuera. Haga esto con cuidado ya que la tapa permanece sujetada al interior del orificio de llenado (A).
2. Incline la plancha y con la ayuda de una taza limpia de medir, vierta agua dentro del orificio hasta alcanzar la marca del nivel de llenado MAX que aparece en el tanque (B). Asegúrese de no sobrepasar dicho nivel de llenado.
3. Presione la tapa del orificio de llenado hasta quedar bien cerrada.
4. Hale el cable de la bobina y enchufe la plancha. Observe que brilla la luz indicadora de funcionamiento (C).

Consejo: Si no está seguro de la fibra del tejido, se recomienda planchar una superficie pequeña por adento de la prenda (una costura o un ruedo) antes de comenzar a planchar.

PLANCHADO A VAPOR:

1. Ajuste el selector al nivel de vapor deseado (D).
2. Gire el selector de tejidos al ajuste apropiado (entre el 4 y el 6), según el tejido de la prenda (E). Consulte la guía de tejidos en el talón de la plancha y lea la etiqueta de la prenda que desea planchar para determinar el tipo de tejido. La luz indicadora de temperatura brilla hasta alcanzar la temperatura que uno ha programado. Esta luz se ilumina y se apaga a intervalos durante el ciclo del planchado.
3. Al terminar de planchar, ajuste el selector de tejido al nivel más bajo, pase el selector a la posición y desconecte la plancha.

PLANCHADO EN SECO:

1. Asegúrese de ajustar el selector a la posición . Se recomienda vaciar el agua (consulte la sección relacionada a cómo vaciar el tanque después de planchar).
2. Gire el selector de tejidos al ajuste apropiado según el tejido de la prenda. Consulte la guía de tejidos en el talón de la plancha y lea la etiqueta de la prenda que desea planchar para determinar el tipo de tejido.

APAGADO AUTOMÁTICO AL CABO DE UNA HORA

Después de una hora de funcionamiento, la plancha se apaga automáticamente al igual que la luz indicadora de apagado automático (F).

1. Si desea finalizar el planchado antes de haber transcurrido 1 hora, gire el selector de tejidos a la posición 0 y desconecte la plancha.
2. Para continuar planchando una vez que la plancha se apaga, presione el botón de reajuste (F) para encenderla nuevamente.
3. Cuando termine de planchar, desconecte y coloque la plancha sobre el talón de descanso.
4. Si utiliza la emisión de vapor, pase el selector a la posición .

EMISIÓN DE VAPOR

• Horizontal

1. Llene el tanque de agua hasta la marca del nivel MAX, gire el selector de tejidos como mínimo hasta el número 4 y coloque la plancha sobre el talón de descanso durante aproximadamente 30 segundos.
2. Para deshacer las arrugas persistentes, bombee el botón con intervalos de 5 segundos para lograr un fuerte impacto de vapor.

• Vertical

1. Utilice un gancho para colgar la prenda que desea vaporizar. (Las cortinas se pueden vaporizar una vez instaladas.) Ajustar el control de tejidos a la temperatura más alta. Coloque la plancha sobre el talón de descanso hasta alcanzar la temperatura apropiada.
2. Pase el selector a la posición .
3. Sujete la plancha cerca, pero sin tocar el tejido.
4. Tire con firmeza del tejido con la otra mano y bombee el botón a medida que pase la plancha sobre la tela (G).

ROCIADOR

El rociador se puede utilizar a cualquier ajuste. Asegúrese que el tanque se encuentre lleno de agua. Presione el botón .

Si la emisión de rocío es débil, bombee el botón varias veces.

COMO VACIAR EL TANQUE DESPUES DE PLANCHAR

1. Gire el selector de tejidos a la posición 0, desconecte la plancha y permita que se enfrie.
2. Abra el orificio de llenado.
3. Para vaciar el agua, sujeté la plancha con la punta hacia abajo sobre un lavadero. El agua sale a través del orificio de llenado (H).

Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES

1. Asegúrese que la plancha se encuentre desconectada y que se haya enfriado completamente. Limpie la suela y demás superficies exteriores con un paño suave humedecido con agua y con un detergente suave. Nunca utilice abrasivos, limpiadores fuertes, vinagre ni esponjas abrasivas que pudiesen rallar o descolorar la plancha.

2. Despues de limpiar la plancha, pase la plancha a vapor sobre un paño viejo para eliminar cualquier residuo acumulado.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Para mantener limpios los orificios del vapor, se recomienda seguir los siguientes pasos una vez al mes:

1. Llene el tanque del agua por debajo del nivel MAX. Enchufe la plancha.
2. Ajuste el selector de tejidos al número 6 y coloque la plancha sobre el talón de descanso. Permita que la plancha se caliente hasta que la luz indicadora de temperatura se apague y aparezca nuevamente.
3. Gire el selector de tejidos a la posición 0, desconecte y sujeté la plancha sobre un lavadero con la suela hacia abajo.
4. Pase el selector a la posición . Tenga cuidado; los orificios de vapor emiten agua y vapor caliente (I). Mantenga el selector en la posición hasta haber vaciado toda el agua. Si es necesario, mueva la plancha de adelante para atrás y de un lado a otro hasta vaciarla por completo.
5. Cuando termine, suelte el selector, coloque la plancha sobre el talón de descanso y enchúfela. Espere que se caliente aprox. dos minutos hasta secar toda la humedad.

ALMACENAJE DE LA PLANCHA

1. Desconecte y permita que la plancha se enfrie bien.
2. Asegúrese que el selector se encuentre ajustado a la posición .
3. Presione y sostenga el botón de la bobina para retrair el cable (K).
4. Coloque la plancha verticalmente sobre el talón de descanso para evitar que la suela gotee.

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

Préparatifs

Enlever tous les autocollants et étiquettes fixés au corps ou à la semelle de l'appareil.

Note : Utiliser de l'eau de la robinet pour repasser. Ne pas utiliser de l'eau traitée dans un système d'adoucissement de l'eau.

Afin d'optimiser le rendement, laisser le fer reposer pendant 90 secondes avant de commencer à repasser.

1. À l'aide du pouce, soulever le bouchon de l'orifice de remplissage et le tirer. Éviter de trop tirer sur le bouchon car il est fixé à l'intérieur de l'orifice (A).
2. Incliner le fer et utiliser une tasse à mesurer propre pour verser de l'eau dans l'orifice jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la mention MAX du réservoir (B). Éviter de trop remplir.
3. Remettre le bouchon de l'orifice de remplissage bien en place.
4. Tirer le cordon hors de l'enrouleur et brancher le fer. Le témoin de fonctionnement s'allume (C).

Conseil pratique: Lorsqu'on ne connaît pas le type de tissu du vêtement à repasser, faire un essai sur un bout de tissu (comme sur une couture à l'intérieur ou le bord).

REMPLEISAGE DU RÉSERVOIR

1. À l'aide du pouce, soulever le bouchon de l'orifice de remplissage et le tirer. Éviter de trop tirer sur le bouchon car il est fixé à l'intérieur de l'orifice (A).
2. Incliner le fer et utiliser une tasse à mesurer propre pour verser de l'eau dans l'orifice jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la mention MAX du réservoir (B). Éviter de trop remplir.
3. Remettre le bouchon de l'orifice de remplissage bien en place.
4. Tirer le cordon hors de l'enrouleur et brancher le fer. Le témoin de fonctionnement s'allume (C).